


DETTAGLI DI POSA CONTROPARETE INCOLLATA


Le contropareti incollate possono essere realizzate mediante l'utilizzo di:

- LASTRE GYPSOTECH applicate come intonaco a secco
- LASTRE GYPSOTECH DUPLEX


In entrambi i casi per l'incollaggio si utilizzerà l'apposita malta adesiva GYPSOMAF. Le immagini che seguono mostrano la sequenza di montaggio nelle varie fasi.

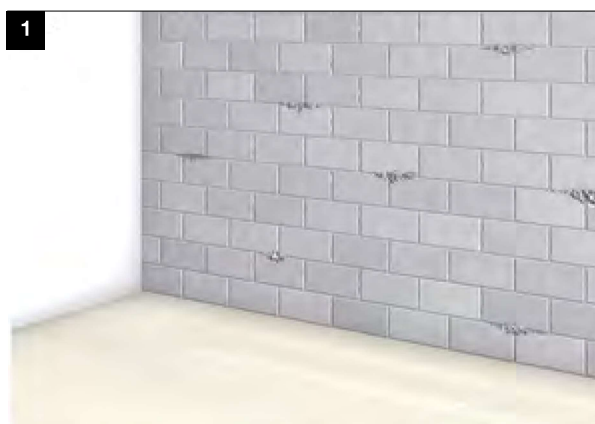

1. VERIFICA E PULIZIA
DELLA PARETE ESISTENTE

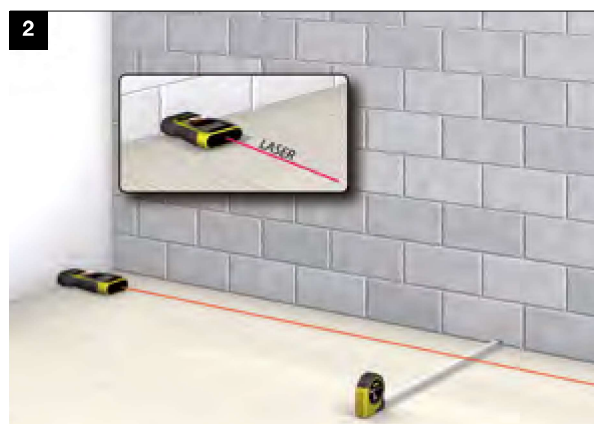

2. TRACCIAMENTO
DEL LIMITE ESTERNO
DELLA CONTROPARETE

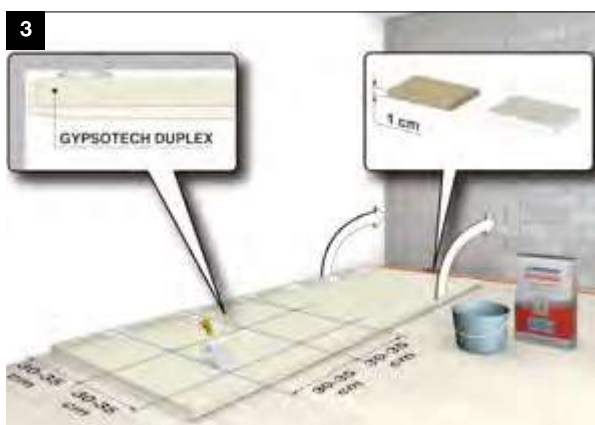

3. PREPARAZIONE E POSIZIONAMENTO
DEI PUNTI DI MALTA ADESIVA GYPSOMAF.
NEL CASO DI DUPLEX ACCOPPIATI CON LANA
MINERALE SI REALIZZERÀ UN CORDOLO DI
MALTA ADESIVA COME DA PRESCRIZIONI
RIPORTATE NELLA NORMA UNI 110241



4. POSIZIONAMENTO LASTRE SULLA PARETE



5. ALLINEAMENTO
DELLE LASTRE



6. TRATTAMENTO DEI GIUNTI
A. Stucco B. Nastro di rinforzo
C. Stucco D. Finitura



7. SOLUZIONE 1
FINITURA DELLA PARETE CON LA LINEA
SISTEMA COLORE



8. SOLUZIONE 2
FINITURA DELLA PARETE CON LA LINEA
SISTEMA POSA E RIVESTIMENTI